

Réduit



- Les dommages sur les marchandises
- L'usure du chariot élévateur
- Les coûts de carburants
- L'usure de la plate-forme

Auguemente

- La sécurité
- Les temps de conduite effectifs

Divers

- Pas besoin de compagnons

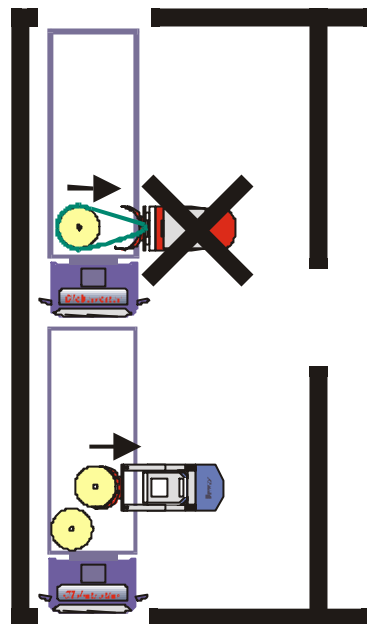
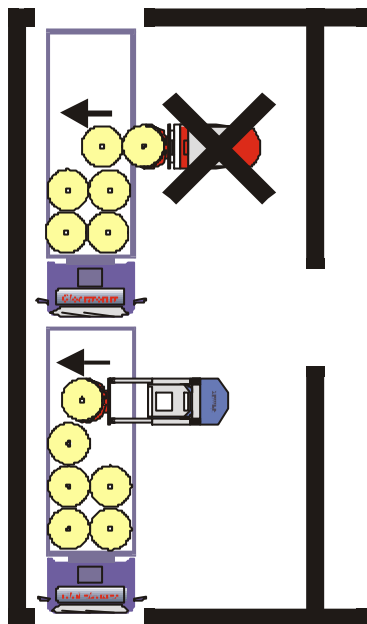


Réduit

- Le besoin de place lors de chargement et de déchargement
- Les coûts de carburants
- Les temps de manutention par chariots
- Les risques de collision

Auguemente

- La sécurité pour le chauffeur et les autres employés dans l'entrepôt

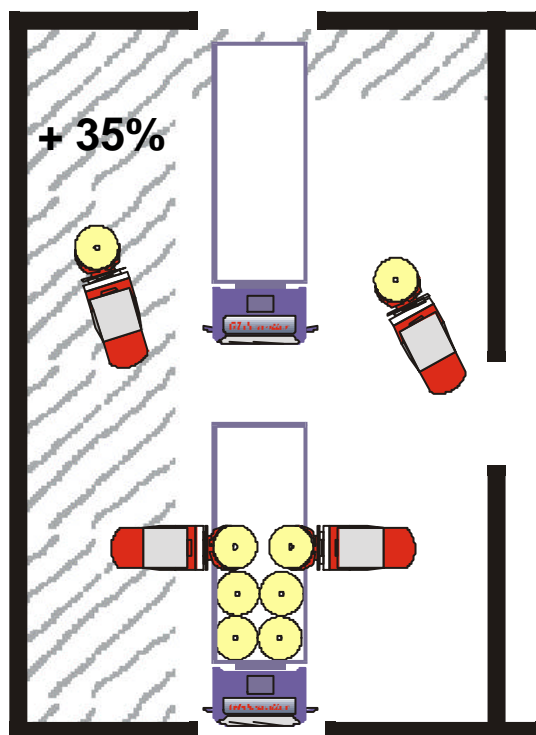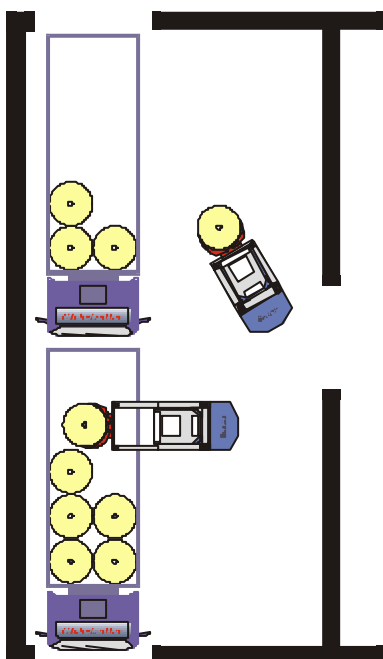

Réduit




- Le dommage sur les marchandises
- L'usure du chariot élévateur
- Les dommages sur le camion
- Les temps de manutention

Auguemente

- La sécurité
- L'accès
- La flexibilité
- L'utilisation de la surface de chargement

Divers

- Pleines portées avec des fourches normales et l'agrégat à pinces

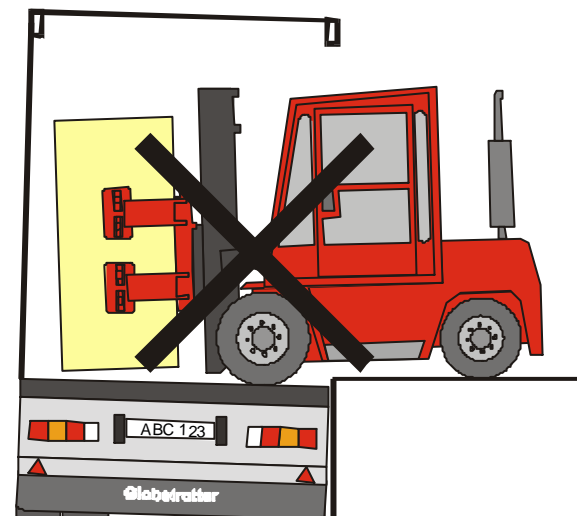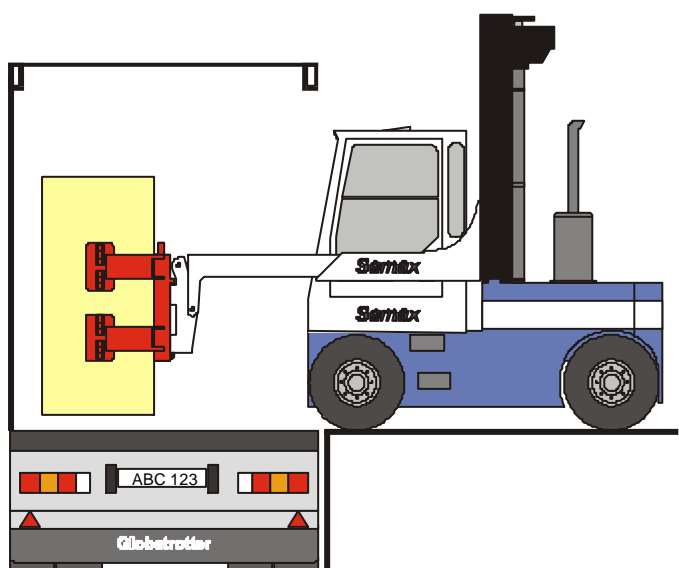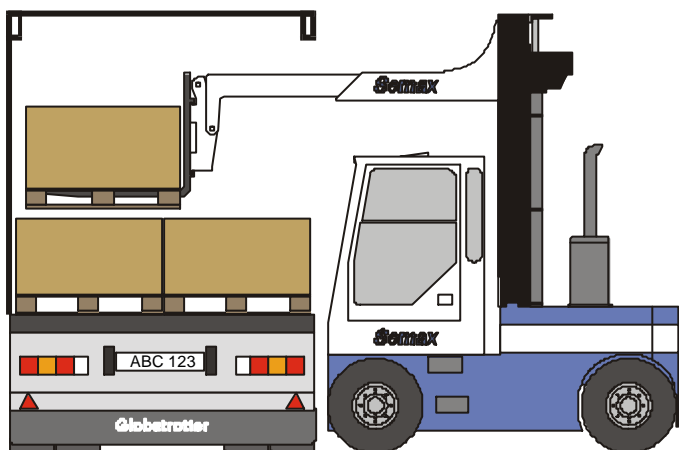

Contrôler

- La capacité du chariot /le chargement
- La poussée / le chargement
- La vitesse de translation /la poussée / le chargement
- La vitesse de translation /la hauteur du soulèvement

En cas de besoin

- Arrêt du soulèvement
- Arrêt de la poussée
- Réduire la vitesse de translation
- Réduire la vitesse de translation

